

NÁVOD K UŠITÍ VÁNOČNÍCH OBLEČKŮ PRO PANENKU 43 CM

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídavky na švy 1 cm. Přídavky nejsou kontrastně zvýrazněné. Díly stříhejte tak, jak jsou natištěné, nemusíte nic přidávat. Šijte 1 cm od kraje.

Panel doporučuji před šitím NEPRAT. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají bez problémů prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky.

Lemovací proužky používám jako proužek na třetiny. Celé oblečky se dají ušít na běžném šicím stroji pružným stehem (např. cikcak), můžete využít i overlock.



Co budeme potřebovat:



- Úpletový panel s oblečky
- Suchý zip – pruh nebo kolečka o průměru 15 mm
- Nebo místo suchého zipu patentky (v tom případě doporučuji výztuhu na podžehlení)
- Oboustranná lepicí páska Stylefix nebo Wondertape (není nutná, ale usnadňuje práci s našíváním kanýrů)
- Guma do pasu legín (1-2 cm široká, délka gumy cca 26 cm)
- Nůžky
- Špendlíky
- Šicí stroj s pružným stehem (stačí cikcak)
- Žehlička

ŠATIČKY

2. Připravíme si kanýry.

1. Vystříhneme všechny díly.



3. Okraj kanýrů začistíme hustým cikcakem. Při šití kanýr natahujeme. Dosáhneme tak vlnitého okraje. Zvolila jsem pro obšití bílou nit, ale červené obšití vypadá taky hezky.

4. Kanýry máme obšíté.



5. Sešijeme ramenní švy bočních dílů.

6. Švové přídavky sestříhneme na polovinu. Sešité díly rozložíme a rozžehlíme si švy.



7. Kanýry bude potřeba zřasit, aby odpovídaly délce těchto sešitých dílů.



8. Řasit můžeme prošitím ručně nebo strojem. Na stroji prošijeme okraj přídavku kanýru dlouhým rovným stehem s povoleným napětím horní nitě. Konec ani začátek nezapošíváme. Táhneme za spodní nit a kanýr řasíme.



9. Když máme kanýr zřasený na požadovanou délku, zauzlíkujeme nitky. Kanýr přišpendlíme k dílu jako na obrázku a přišijeme. Nebo kanýr k dílu přilepíme oboustrannou lepicí páskou.



10. Okraj kanýru pečlivě srovnáme na okraj sešitých dílů.



11. Sešijeme ramenní švy středního předního dílu a zadních dílů.



12. Díly si rozložíme a švy rozžehlíme.



13. Tyto sešité díly přiložíme na díl s kanýrem.



14. Pečlivě srovnáme okraje a zašpendlíme.



15. Díly sešijeme.



17. Švový přídavek sestříhneme.



16. Díly rozložíme a zkontrolujeme výsledek.



18. Totéž provedeme na druhé straně.



19. Založíme a prošijeme lišty zapínání. Pokud budete aplikovat patentky, lišty nejdříve podžehlete vliželinem. Suchý zip našijte podle přiloženého návodu.



20. Olemujeme rukávy.



21. Rukávy přiložíme k průramku. Horní značku přiložíme k ramennímu švu. Druhá značka označuje přední díl rukávu.



22. Rukáv vešpendlíme do průramku a přišijeme. Dáváme pozor, aby se do švu nezapletl kanýr!



23. Zkontrolujeme šití, sestříhneme švový přídavek a přišijeme i druhý rukáv



24. Sešijeme rukávky a boční šev horního dílu.



25. Olemujeme průkrčník.



26. Sešijeme boční švy sukýnky.



27. Tmavě červený lem
zahneme do rubu a prošíjeme.



28. Zřasíme si střed sukýnky,
tak aby šířka sukýnky
odpovídala šířce horního dílu.



29. Máme zřaseno mezi kanýry.



30. Kanýry přistehujeme nebo
přilepíme, aby ležely na bočním
dílu.



31. Spodní část légy zajistíme pár stehy, aby nerozevírala.



32. Sešijeme sukýnku a horní díl.




33. Připravíme si mašli. Mašli přeložíme podélně napůl a sešijeme podle natištěných instrukcí. Uprostřed zůstane otvor na přetočení.




34. Sestříhneme švové přídatky. Uprostřed na nesešité části je nestříháme.



35. Podélně přeložíme a sešijeme prostřední díl mašle.

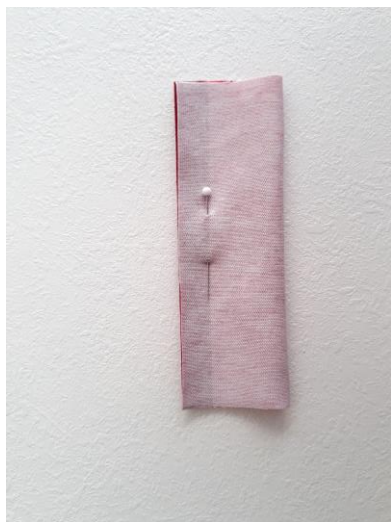

36. Oba díly přetočíme na líc. U velkého dílu vytlačíme rohy např. háčkem. Ručně skrytým stehem sešijeme otvor pro přetočení. S přetočením středního dílu si pomůžeme např. kleštičkami. Díly přežehlíme.

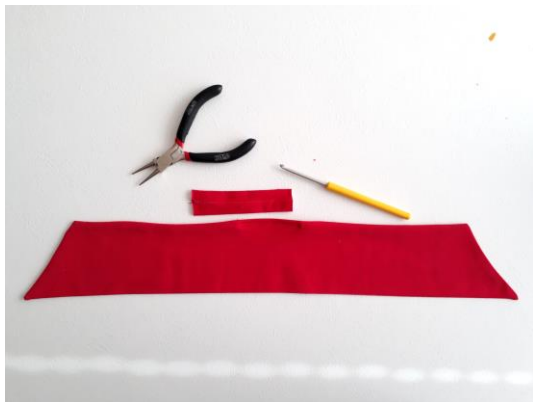

37. Střední díl srovnáme švem doprostřed. Hlavní díl mašle položíme prostředkem na střední díl.

38. Střed mašle si shrneme a podržíme.



39. Přeložíme jednu stranu mašle.



40. Přeložíme i druhou stranu a přidržíme. Upravíme si mašli, aby měla hezký tvar.



41. Střední díl mašle přeložíme a sešijeme ručně nebo strojem.



42. Švový přídavek sestříhneme a šev nasměrujeme na střed. Tohle je zadní strana mašle.



43. Mašli umístíme na šev mezi horním dílem a sukýnkou.

44. Ručně ke švu přišijeme a je hotovo.



BODÝČKO

1. Vystříhneme si všechny díly.

2. Založíme a v kraji prošijeme lemy rukávků.



3. Založíme lišty zapínání.
Pokud budete aplikovat
patentky, lišty nejdříve
podžehlete vliželinem. Suchý
zip našijeme podle návodu.



4. Okraje kanýrů začistíme
stejně jako u šatiček.



5. Olemujeme výstřih na
předním dílu.



6. Při lemování zadních dílů
nezapomeneme zahrnout okraj
u zapínání.



6. Olemovaný okraj zadního dílu přiložíme ke značce na předním dílu. Zadní díl je položený nahoře přes přední.



7. Díly pečlivě sešpendlíme a v kraji přídavků sešijeme.



8. Takto máme sešito. Zapínání zapneme.



9. Kanýry bude třeba zřasit na délku od hvězdičky ke hvězdičce. Zřasíme je buď prošitím ručně nebo na stroji (viz šatičky).



10. Zřasený kanýr přiložíme na místo. Buď ho přišpendlíme a přišijeme, nebo si ho přilepíme lepicí páskou Stylefix nebo Wondertape.



11. Přichystáme si kanýry na obou stranách.



12. Budeme vsazovat rukávky. Na přední straně rukávku je umístěná značka.



13. Rukávky si vešpendlíme a přišijeme.



14. Légu zapínání si dole
zafixujeme pár stehy, aby se
nerozevírala.



15. Přišijeme spodní část
zadního dílu.



16. Sešijeme JEDNU stranu
bodýčka.



17. Olemujeme rozkrok.



18. Sešijeme druhou stranu bodýčka.



20. Bodýčko je hotové.

19. Do rozkroku našijeme čtverečky suchého zipu nebo aplikujeme patentku či druček.



DUPAČKY

1. Vystříhneme všechny díly.



2. Přední díly položíme na sebe lícem dovnitř. Sešijeme horní stranu.



3. Švové přídavky sestříháme.



4. Přetočíme na líc a přežehlíme.



5. Sešijeme také horní stranu zadních dílů.



6. Přetočíme a přežehlíme.



7. Spodní přední díl uprostřed zřasíme mezi značkami.



8. Horní a spodní přední díl sešijeme.



9. Přídavky sestříhneme.



10. Sešijeme boky dupaček.



11. Dupačky takto rozložíme a přiložíme lem nohavice přeložený podélně na půl.



12. Lem našijeme. Při našívání lem lehce natahujeme.



13. Sešijeme dupačky v rozkroku.



14. Dupačky přetočíme na líc.




15. Na kšandičky našijeme 3 cm dlouhé proužky suchého zipu nebo aplikujeme dručky. Dupačky jsou hotové.



ČELENKA

1. Pruh přeložíme na půl a sešijeme. Švový přídavek sestříhneme.

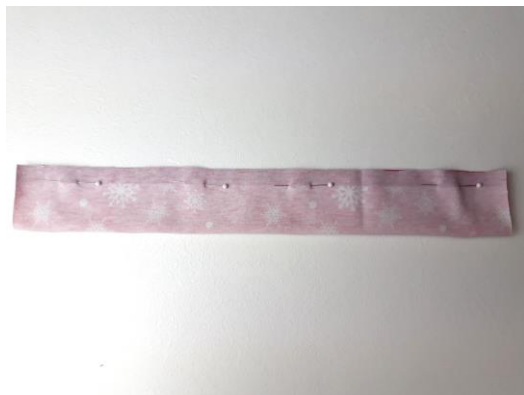

3. Přeložíme pruh tak, aby šev směřoval ven. Konce srovnáme jako na fotce – konec, který máme nahoře sahá do poloviny spodního konce.

4. Horní konec ohneme kolem spodního konce.



5. Nyní i druhý konec ohneme směrem k sobě, leží na horní straně.



6. Doporučuji seskládaný konec zašpendlit a zkontrolovat, jestli se „uzel“ z lícu tvoří správně. Seskládaný konec pak sešijeme 1 cm od kraje.



7. Po sešití švové přídavky sestříhneme.



8. Čelenku obrátíme na líc a srovnáme „uzlík“.



9. Švové přídavky přehneme k jedné straně a zafixujeme ručně pár stehy, aby šev z lícu nevylézal.



LEGÍNY

1. Vystříhneme oba díly.



2. Založíme a prošijeme lemy na obou nohavicích.



3. Sešijeme vnitřní švy nohavic.



4. Jednu nohavicí otočíme na líc a vsuneme ji do druhé jako na obrázku.



5. Sešpendlíme a sešijeme sedový šev.



6. Připravíme si gumu do pasu. Já si ustříhnu délku celkem 26 cm. Konce přeložíme na plocho cca 1 cm přes sebe a sešijeme



7. Gumu si rozšpendlíme z rubové strany k okraji.



8. Přišijeme u okraje pružným stehem.



9. Okraj s gumou zahneme do rubu. Gumu takto zabalíme. Zašpendlíme.



10. Prošijeme pružným stehem v místě původního šití. Při šití gumu natahujeme.



11. Obrátíme na líc a máme hotovo.

